

Vakuumpumpe HP-VZ1200

Die Drehschieber Vakuumpumpe wird mit umfangreichem Zubehörmaterial angeboten.

Im Lieferumfang enthalten sind zwei verschiedene Anschlüsse für Saugleitungen. Die vormontierte Schlauchtülle (g) eignet sich für den Anschluss von Saugleitungen mit einem Innendurchmesser (ID) von 8 mm. Alternativ kann der Schnellverbinder (f), ebenfalls beiliegend, für Leitungen mit einem Außendurchmesser bis 12mm angeschlossen werden.

Zusätzlich werden ein Rückschlagventil (a) und ein Abscheider inkl. Filter (e) mitgeliefert. **Achten Sie darauf, den Abscheider mit Pfeilrichtung zur Vakuumpumpe anzuschließen.**



Abb. 1.: Vakuumpumpe HP-VZ1200.

- a) Rückschlagventil
- b) Winkelanschluss
- c) Schottverschraubung
- d) Reduzierung
- e) Abscheider inkl. Saugfilter
- f) Steckverschraubung für Schnellverbinder (Für Leitungen mit 12mm Außendurchmesser)
- g) Schlauchtülle (Für Leitung mit 8mm Innendurchmesser)

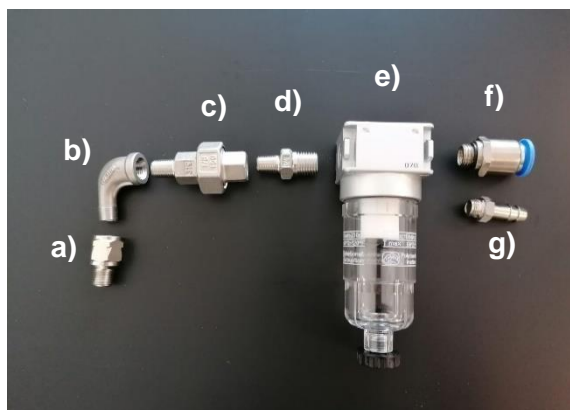


Abb. 2+3.: Die einzelnen Komponenten im Überblick...



... und montiert an der Vakuumpumpe.

Vor Inbetriebnahme muss zunächst das mitgelieferte Vakuumöl eingefüllt werden. Beachten Sie hierzu die Hinweise der Bedienungs- und Wartungsanleitung

Sämtliche Gewindeanschlüsse können mit Teflon abgedichtet werden.

Achtung: Beachten Sie unterschiedliche Gewindelängen. Die Verschraubungen dürfen nicht zu fest angezogen werden, da dieses zu Beschädigungen führen kann!

Die Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand.

Eine Verbindlichkeit / Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall, können wir jedoch aufgrund der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Aufgrund der Vielzahl von Materialien sowie unterschiedlicher Umgebungsbedingungen, empfehlen wir Vorversuche um die Eignung im Einzelfall zu bestätigen.

Mit erscheinen des Datenblattes werden alle früheren Ausgaben und daraus resultierenden Daten ungültig.